Návod k použití

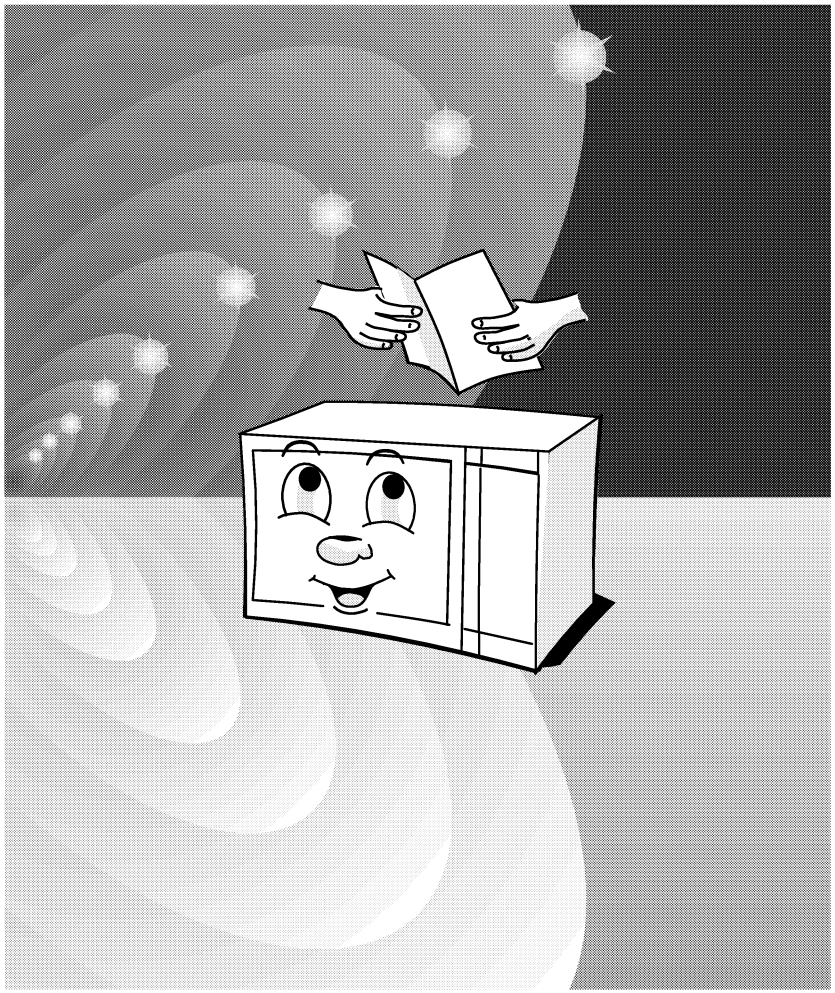

Whirlpool

4619 694 37511

CZ

Whirlpool Sweden AB

OBSAH

CZ

	STRANA
POZNÁMKA PRO UŽIVATELE	3
EKOLOGICKÉ TIPY	3
SOUČÁSTI TROUBY	3
INSTALACE	4
BEZPEČNOSTNÍ RADY A POKYNY	5
PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA	8
JAK PŘERUŠIT NEBO VYPNOUT TEPELNOU ÚPRAVU	8
JAK POUŽÍVAT ČASOVÝ SPÍNAČ A VOLITELNÉ ZOBRAZENÍ HODIN	9
JAK VAŘIT A OHŘÍVAT MIKROVLNAMI	10
JAK POUŽÍVAT FUNKCI JET DEFROST	11
JAK POUŽÍVAT GRIL	12
JAK POUŽÍVAT GRIL S MIKROVLNAMI	13
JAK POUŽÍVAT FUNKCI CRISP	14
JAK POUŽÍVAT FUNKCI AUTO CRISP	15
JAK POUŽÍVAT FUNKCI NUCENÝ OBĚH VZDUCHU S PŘEDEHŘÁTÍM	16
JAK POUŽÍVAT FUNKCI NUCENÝ OBĚH VZDUCHU S MIKROVLNAMI	17
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	18
JAK ODSTRANIT PORUCHU	19
ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ TEPELNÉHO VÝKONU	19

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nepeče, zkontrolujte ještě před odnesením do opravny zda:
* Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
* Zástrčka je řádně zasunuta do síťové zásuvky.
* Dvířka jsou řádně uzavřena.
* Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
* Vyčkejte asi deset minut a pak zkuste troubu znovu zapnout.
* Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tím zbytečným zásahům opravny, které byste museli zaplatit.
Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a modelový typ mikrovlnné trouby (viz výrobní štítek). Další rady najdete v záručním listě.

Důležité upozornění:
Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální nový, který získáte v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

⚠ POZOR!

Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik.
Provádění oprav nebo úprav, které zahrnují odstraňování krytů chránících před mikrovlnnou energií, jinými osobami než odborně vyškolenými techniky je nebezpečné.
Neodstraňujte žádné kryty.

ÚDAJE PRO TESTOVÁNÍ TEPELNÉHO VÝKONU

V souladu s normou IEC 705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku SC. 59H vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující údaje:

Test	Množství	Přibl. doba	Výkon. stupeň	Nádoba
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Nucený oběh vzduchu 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Vložte na talíř crisp
13.3.0	500 g	Jet defrost		Vložte na otočný talíř

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od elektrické zásuvky.

Na vnitřek trouby nepoužívejte ani jemnou drátěnku. Povrch by se poškrábal.

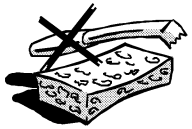

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s usazeným otočným talířem.

Nepouštějte troubu, když jste otočný talíř vytáhli, abyste jej umyli.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít několik minut.

Topné těleso grilu není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby za ním musíte omývat pravidelně. Omývejte ji teplou vodou, mycím prostředkem a houbou.

Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout funkci Gril samotnou, aby se snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYČKY:

Držák otočného talíře.

Skleněný otočný talíř.

Poklička.

Držák talíře crisp.



Rošt k pečení.

NEVHODNÉ DO MYČKY:

Talíř crisp je třeba mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsnou plochou a jemným čisticím prostředkem.



Před čištěním vždy nechte talíř crisp vychladnout.

Nenamáčejte nebo neoplachujte talíř crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

Nepoužívejte drátěnky. Mohly by poškrábat povrch talíře.

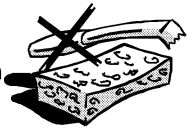

⚠ POZOR!

Je třeba pravidelně sledovat, *zda těsnění dvířek a přiléhající plochy nejsou porušené. V případě poškození těchto součástí mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.*
Čisticí prostředky s drsnými částicemi, *houbičky z ocelové vlny, hadříky s čisticí drtí apod. mohou poškodit ovládací panel, vnitřek i vnějšek trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek se sprejem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte na papírový ubrousek.*
Nikdy jej *nestříkejte přímo na troubu.*

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku!

Tento spotřebič je vybaven vším, co očekáváte od vysoce kvalitních přístrojů, kromě toho se vyznačuje svým charakteristickým stylem a propracovanými detaily, které přispívají k celkovému vzhledu Vaší domácnosti a k Vaší spokojenosti.

Abychom Vám zaručili dlouhá léta bezproblémového používání, sestavili jsme pro Vás tento návod. Návod obsahuje důležité informace, které Vám umožní nový přístroj používat a udržovat správně a bezpečně.

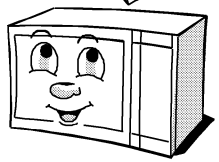

Návod k použití, který právě čtete, popisuje několik modelů naší řady mikrovlnných trub. Může tedy obsahovat popis funkcí a doplňků, které nejsou k dispozici u toho modelu, který jste se rozhodli zakoupit. Návod ve zkratce však odpovídá přesně vašemu modelu.

Prosíme vás, abyste si tento návod pečlivě uschovali pro budoucí potřebu.

EKOLOGICKÉ TIPY

Obal
Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Při likvidaci obalu se řiďte místními předpisy. Potenciálně nebezpečný obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén) uschovejte z dosahu dětí.

Výrobek
Výrobek byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud Vám přestane sloužit, naložte s ním v souladu s platnými předpisy o odstraňování odpadu. Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.

SOUČÁSTI TROUBY

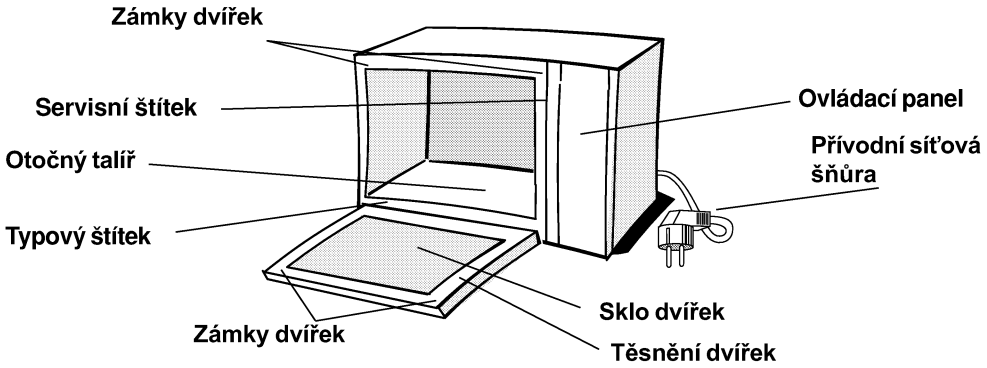

INSTALACE

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Mikrovlnnou troubu ustavte na rovné a stabilní ploše,

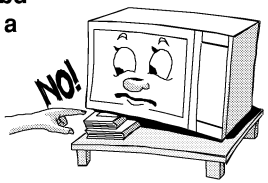

která unese tíhu trouby a nádobí, které se do ní vkládá. Strana s ovládáním je těžší. S troubou zacházejte opatrně.

Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. Teplota chladicího vzduchu, který se do trouby nasává, nesmí překročit 35°C. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 15 cm Ujistěte se, že nožky trouby dobře stojí a zkontrolujte, zda je prostor pod troubou volný a umožňuje cirkulaci vzduchu. Trouba může fungovat při teplotě prostředí mezi +5°C a +35°C.

Ujistěte se, že přístroj není poškozen. Zkontrolujte, zda se dvířka trouby řádně dovírají a zda vnitřní těsnění dvířek není poškozeno. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadrem.

Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo-li k poškození či pádu spotřebiče. Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody. Dbejte na to, aby se kabel nedostal do styku s horkými plochami. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Když se spotřebič připojí k síti poprvé nebo po výpadku elektřiny, je displej prázdný. Pokud chcete, můžete si nechat na displeji zobrazit digitální hodiny ve 24hodinovém formátu. Jestliže tuto volbu nenastavíte, zůstane displej prázdný, dokud neurčíte dobu tepelné úpravy.

Trouba pracuje, pouze když jsou dvířka správně zavřená.

Když se trouba instaluje blízko rádiového nebo televizního přijímače nebo antén, může vyvolat rušení.

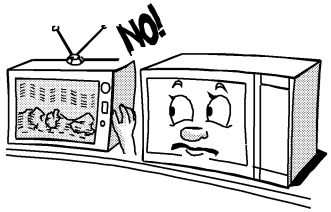

Tento spotřebič musí být uzemněn. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

⚠ POZOR!
TENTO ELEKTROSPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN! ⏚

JAK POUŽÍVAT FUNKCI NUCENÉHO OBĚHU VZDUCHU S MIKROVLNAMI
(jen u některých modelů)

Tuto funkci používejte k pečení mas, drůbeže, brambor ve slupce, mražených polotovarů, piškotů, pečiva, ryb a nákypů.

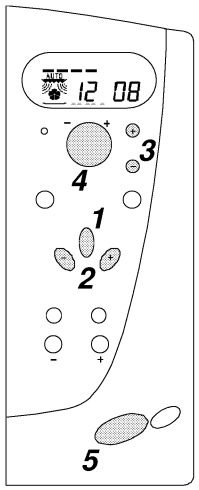

ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
1. stiskněte tlačítko Nuceného oběhu vzduchu.	 * Kontrolka Nuceného oběhu vzduchu svítí. * Displej ukazuje nastavenou teplotu.
2. Stiskněte tlačítko teploty k nastavení teploty.	* Symbol teploty bliká. * Na displeji se zobrazí nastavená teplota.
3. Stiskněte tlačítko výkonu k nastavení výkonového stupně mikrovln.	* Symbol mikrovln svítí. Na displeji se zobrazí nastavený výkonový stupeň.
4. Otočte nastavovacím ovladačem k nastavení času.	 * Zobrazí se nastavený čas.
5. Stiskněte tlačítko Start.	 * Symbol mikrovln bliká. * Symbol nuceného oběhu vzduchu se otáčí. * Displej ukazuje dobu zbývající do konce tepelné úpravy.

Nepoužívejte s touto funkcí.



Na rošt k pečení položte jídlo tak, aby kolem něho mohl volně cirkulovat vzduch.

Při ohřevu se pruhem na displeji zobrazuje stávající teplota a její zvyšování.

Po zapnutí ohřevného procesu je možné snadno nastavit teplotu opakovaným stiskem tlačítka Nuceného oběhu vzduchu. Je možné změnit i výkonový stupeň. Max. možný výkonový stupeň při použití funkce Nuceného oběhu vzduchu je omezen nastavením v továrně.

JAK POUŽÍVAT FUNKCI NUCENÉHO OBĚHU VZDUCHU S PŘEDEHŘÁTÍ
(jen u některých modelů)

Tuto funkci použijte pro pečení pusinek, pečiva, piškotů, nákypů, drůbeže, pečených mas.

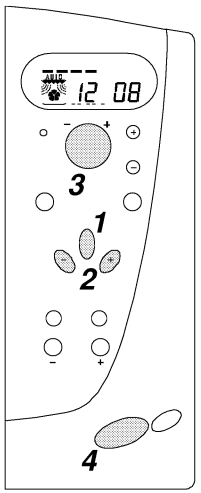

ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
1. Opakovaně stiskněte tlačítko nuceného oběhu vzduchu.	 * Svítí kontrolka nuceného oběhu vzduchu. * Displej ukazuje nastavenou teplotu.
2. Stiskněte tlačítko teploty k nastavení teploty.	* Kontrolka teploty bliká. * Zobrazí se nastavená teplota.
3. Otočte nastavovacím ovladačem k nastavení času.	 * Na displeji se zobrazuje čas.
4. Stiskněte tlačítko Start.	 * Symbol nuceného oběhu vzduchu se otáčí. * Displej ukazuje dobu zbývající do konce tepelné úpravy.

Nepoužívejte s touto funkcí.

Výchozí nastavení při stisku tlačítka Nuceného oběhu vzduchu je 175°C.
Na rošt k pečení položte jídlo tak, aby kolem něho mohl volně cirkulovat vzduch.
Talíř crisp použijte jako plech k pečení položený na rošt při pečení sušenek, pusinek nebo rohlíků.

Při ohřevu se pruhem na displeji zobrazuje stávající teplota a její zvyšování.
Po zapnutí ohřevného procesu je možné snadno nastavit teplotu opakovaným stiskem tlačítka Nuceného oběhu vzduchu.

PŘEDEHŘÁTÍ

1. Stiskněte tlačítko nuceného oběhu vzduchu.
2. Stiskněte tlačítko teploty k nastavení teploty.
3. Nastavte čas na 0 min.
4. Stiskněte tlačítko Start.

Při ohřevu se pruhem na displeji zobrazuje stávající teplota a její zvyšování.

Po dosažení teploty si trouba udrží před vypnutím nastavenou teplotu po dobu 10 minut.

Nevkládejte do trouby před nebo během předehřívání žádné jídlo. Spálilo by se totiž velkým žárem.

BEZPEČNOSTNÍ RADY A POKYNY

OBECNÉ POKYNY
Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

V mikrovlnném režimu se trouba *nesmí zapínat bez potravin. Trouba by se tím mohla poškodit.*

Větrací průduchy trouby *musí zůstat volné. Ucpání větracích otvorů může poškodit troubu a zhoršit výsledky tepelné úpravy.*

Proto při zapnutí prázdné trouby vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Troubu neukládejte ani nepoužívejte venku. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, poblíž bazénu apod.

Nepoužívejte troubu jako spižírnu.

Neohřívejte ani nepoužívejte v troubě nebo její blízkosti hořlavé materiály. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči agresivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo tepelné úpravě jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

Nenechte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud se při tepelné úpravě používá papír, plastické hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír by mohl zuhelnatět nebo se spálit a některé druhy plastů by se mohly teplem roztavit.

Zamezte zbytečnému nadměrnému ohřívání potravin. Mohly by se vznítit.

Pokud by se něco uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby vzňalo, neotevírejte dvířka a vypněte troubu a ventilátor. Vytáhněte ze zásuvky přívodní kabel nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Neopírejte se nikdyo otevřená dvířka. Mohli byste se zranit.

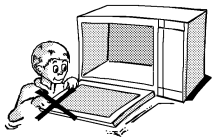

⚠ POZOR!

Dovolte dětem *používat mikrovlnnou troubu bez vašeho dohledu, pouze pokud jste jim dali patřičné instrukce tak, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly rizika spojená s nevhodným používáním.*

Před vložením do mikrovlnné trouby *odstraňte z plastikových nebo papírových sáčků drátěné uzávěry.*

Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, *mohly by případné zbytky jídla a tuku pod grilem způsobit požár. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout funkci Gril samotnou a tím gril vyčistit.*

BEZPEČNOSTNÍ RADY A POKYNY

TEKUTINY

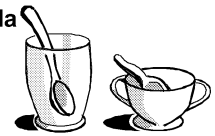

Např. nápoje nebo voda se mohou se v mikrovlnné troubě přehřát přes bod varu, aniž by se objevily bubliny. To může vést k náhlému přetečení vroucí tekutiny.
Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

NÁDOBY

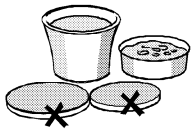

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo poškodit troubu nebo způsobit výbuch při otevření.

VEJCE

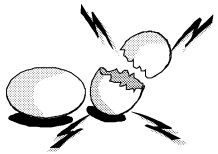

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na vaření nebo ohřívání celých vajec s nebo bez skořápky, protože vejce mohou vybuchnout.

SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.

POZOR

V mikrovlnné kuchařce si vždy najděte podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

Po ohřátí jídla pro děti musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku popálení.
Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík!

RUCE PRYČ

Abyste zamezili popáleninám, používejte na uchopení a vytahování nádob a na zacházení s troubou vždy kuchyňské chňapky.

JAK POUŽÍVAT FUNKCI AUTO CRISP

Tuto funkci používejte k rychlému jednorázovému ohřívání jídla, od rozmrazení až k teplotě vhodné pro podávání na stůl. **Auto Crisp se používá pouze** na zmrazená hotová jídla.

Auto Crisp	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
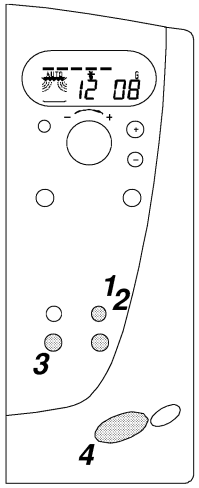	1. Stiskněte tlačítko Auto Crisp.	* Objeví se první kategorie potravin. * Symbol mikrovln svítí. * Symbol grilu svítí. * Symbol crisp svítí.
	2. Tiskněte tlačítko Auto Crisp k nastavení kategorie potravin.	* Objeví se zvolená kategorie.
	3. Stiskněte tlačítko Váhy k nastavení váhy jídla.	* Na displeji se objeví váha.
	4. Stiskněte tlačítko Start.	 * Symbol mikrovln bliká. * Symbol grilu bliká. * Na displeji se zobrazuje čas zbývající do konce pečení.

Nepoužívejte s touto funkcí.



Trouba potřebuje zjistit druh jídla a jeho čistou váhu.

1 VÝROBKY Z BRAMBOR (200 - 600 g)

2 PIZZY (200 - 600 g)

3 KUŘECÍ NUGETY (200 - 600 g)

4 SLANÉ KOLÁČE A KOLÁČE (200 - 600 g)

Je-li váha menší nebo větší než doporučená váha:
Použijte k opečení jídla ruční funkci Crisp.

Výkonový stupeň nebo gril nelze měnit nebo zapnout/vypnout při použití funkce Auto Crisp.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Mražené jídlo vyjměte *přímo z mrazničky a položte na talíř crisp.*
Na talíř crisp *nepokládejte žádné nádoby nebo obaly* *Pouze jídlo* *patří na talíř crisp.*

JAK POUŽÍVAT FUNKCI CRISP

Tuto funkci použijte k ohřívání a vytvoření křupavé kůrky u polotovarů pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
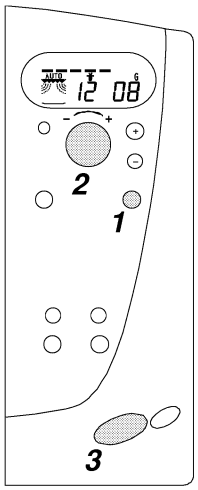	1. Stiskněte tlačítko Crisp.	* Na displeji se objeví 5 vteřin. * Svítí symbol grilu. * Svítí symbol crisp. * Svítí symbol mikrovln.
	2. Pootočte nastavovacím ovladačem a nastavte čas.	* Na displeji se zobrazuje čas.
	3. Stiskněte tlačítko Start.	 * Symbol mikrovln bliká. * Symbol grilu bliká. * Displej ukazuje dobu zbývající do konce tepelné úpravy.

Nepoužívejte s touto funkcí.



Trouba automaticky reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř crisp. Talíř crisp tak rychle dosáhne pracovní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

Při použití funkce Crisp není možné měnit nebo vypínat výkonový stupeň nebo gril.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Ověřte si, *zda je talíř crisp správně umístěn uprostřed skleněného otočného talíře.*
Trouba i talíř crisp *se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.*
Horký talíř crisp nepokládejte *na plochu, která nesnáší vysoké teploty.*
Buďte opatrní a nedotýkejte se *plochy pod topným tělesem.*
K vyjmutí *horkého talíře crisp používejte kuchyňské chňapky* ***nebo*** *speciální přiložený držák talíře crisp.*

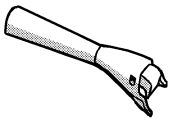

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Držák otočného talíře používejte pod skleněný otočný talíř. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.
● Držák otočného talíře nasaďte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ



Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel.
Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.
● Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K vytažení horkého talíře crisp z trouby vždy používejte speciální držák talíře crisp.

TALÍŘ CRISP



Jídlo vložte přímo na talíř crisp. Talíř crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

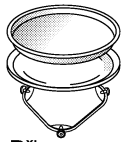

Nepokládejte na talíř crisp žádné nádobí, neboť talíř crisp se rychle rozpálí a může nádobí poškodit.
Talíř crisp se může před použitím předehřát (max. (3 min) Při předehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.

ROŠT

Na rošt můžete položit jídlo, aby kolem něj mohl cirkulovat vzduch.

POKLIČKA



Poklička se používá kzakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání mikrovlnami. Zabraňuje vystříknutí pokrmu, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy.
Pokličku používejte i pro dvouúrovňové ohřívání.
Nepoužívejte ho společně s funkcemi **Gril, Crisp** nebo **Nuceného**. Je vyroben z plastické hmoty a roztavil by se.

OBECNÉ POKYNY

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že jsou vhodné i pro mikrovlnnou troubu.

Když vkládáte jídlo do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že jídlo, nádobí ani poklička se nedotýkají stěn nebo stropu vnitřního prostoru trouby.

To je důležité zvláště u doplňků z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se poškodí.

Ujistěte se vždy před zapnutím trouby, že se otočný talíř může volně otáčet.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být vhodné pro použití v troubě a z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA

Tato automatická bezpečnostní funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do klidového stavu. (Trouba je v klidovém stavu, ukazuje-li displej denní čas. Pokud hodiny nebyly nastaveny, je displej prázdný).

Dvířka se musí otevřít a zavřít např. při vložení potravin do trouby, před uvolněním ochrany při zapnutí.

Pokusíte-li zapnout troubu bez vložení jídla, objeví se na displeji **"door" (dvířka)**.

JAK PŘERUŠIT NEBO VYPNOUT TEPELNOU ÚPRAVU

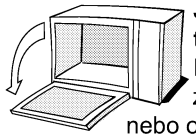

Jak přerušit proces tepelné úpravy:
Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se při přerušení po dobu 10 minut nezmění.

Chcete-li v tepelné úpravě pokračovat:
Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start*JEDNOU*. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.
Stisknutím tlačítka Start *DVAKRÁT* se doba prodlouží o 30 vteřin.

Když ve vaření/pečení nechcete pokračovat:
Vyjměte pokrm z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.

Zvukový signál bude znít po ukončení tepelné úpravy jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.
Poznámka: pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

JAK POUŽÍVAT GRIL S MIKROVLNAMI

Tuto funkci používejte při přípravě gratinovaných jídel, lasagní, drůbeže a pečených brambor.

ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
1. Stiskněte tlačítko Gril.	* Na displeji se ukáže 5 vteřin. * Symbol grilu svítí.
2. Stiskněte tlačítko výkonu k nastavení výkonu mikrovln.	* Symbol mikrovln svítí. * Na displeji se zobrazí výkonový stupeň.
3. Pootočte nastavovacím ovladačem k nastavení času.	* Na displeji se zobrazuje čas.
4. Stiskněte tlačítko Start.	* Symbol mikrovln bliká. * Symbol grilu bliká. * Displej ukazuje dobu zbývající do konce tepelné úpravy.

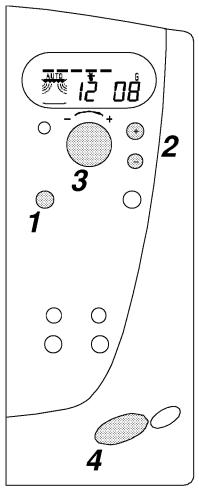





Nepoužívejte s touto funkcí.



Při přípravě můžete vypnout topné těleso grilu stiskem tlačítka Grilu. Max. možný výkonový stupeň mikrovln při použití grilu je omezen nastavením v továrně.

Je možné vypnout mikrovlny snížením výkonového stupně mikrovln na 0 W. Při nastavení 0 W se trouba přepne pouze na grilování.

JAK POUŽÍVAT GRIL

Touto funkcí dosáhnete rychlého zbarvení povrchu jídla pěkně dohněda.

	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
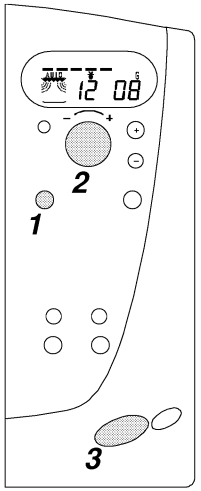	1. Stiskněte tlačítko Grilu.	* Na displeji se objeví 5 vteřin. * Symbol grilu svítí.
	2. Pootočte nastavovacím ovladačem a nastavte čas.	 * Na displeji se zobrazuje čas.
	3. Stiskněte tlačítko Start.	 * Symbol grilu bliká. * Displej ukazuje dobu zbývající do konce tepelné úpravy.

Nepoužívejte s touto funkcí.



Nenechávejte dvířka troubypři zapnutém grilu otevřená na dlouhou dobu, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

Poznámka:
Stiskem tlačítka grilu během tepelné úpravy se zapíná a vypíná topné těleso grilu. Časový spínač ukazuje zbývající čas i při vypnutém topném tělese grilu.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

***Před použitím nádobí**, kterého je zapotřebí ke grilování, si ověřte, zda je žáruvzdorné.*
***Nepoužívejte**při grilování plastové nádobí. Roztavilo by se. Vhodné není ani nádobí ze dřeva nebo papíru.*

JAK POUŽÍVAT ČASOVÝ SPÍNAČ A VOLITELNÉ ZOBRAZENÍ ČASU

Při nastavování hodin nechte dvířka otevřená. Na nastavení hodin pak máte 10 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.

	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
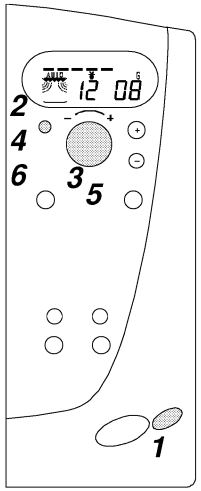	1. Stiskněte tlačítko Stop.	* Dva body svítí.
	2. Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko hodin.	* Dvě digitální čísla na levé straně (hodiny) blikají. * Zvukový signál potvrzuje, že lze nastavovat hodiny.
	3. Otočte nastavovacím ovladačem k nastavení hodiny.	 * Nastavená hodina bliká.
	4. Znovu stiskněte tlačítko hodin.	 * Dvě digitální čísla na pravé straně (minuty) blikají.
	5. Otočte nastavovacím ovladačem k nastavení minut.	 * Nastavené minuty blikají.
	6. Stiskněte opět tlačítko hodin.	 * Hodiny jsou nastavené a jdou.

Chcete-li odstranit hodiny z displeje po jejich nastavení, stačí opět stisknout tlačítko hodin na 3 vteřiny a pak stisknout tlačítko Stop.

Chcete-li hodiny opět obnovit, postupujte podle výše uvedeného postupu.

ČASOVÝ SPÍNAČ

Časový spínač je zcela **nezávislý** na ostatních funkcích a je možné ho použít kdykoli, bez ohledu na to, zda je trouba právě v provozu nebo ne.

1. Stiskněte jednou tlačítko hodin.
2. Otočte nastavovacím ovladačem.
3. Stiskněte tlačítko START.

Jedním stiskem tlačítka hodin se na displeji ukáže, kolik času zbývá na časovém spínači. Čas se na displeji ukáže na 3 vteřiny a pak se opět zobrazí doba vaření (jestliže právě vaříte).

Chcete-li vypnout časový spínač, který je zapnutý spolu s jinou funkcí, musíte nejprve časový spínač vyvolat stiskem tlačítka hodin a pak otočit nastavovacím ovladačem na nulu.

JAK VAŘIT A OHŘÍVAT MIKROVLNAMI

Tuto funkci použijte k běžnému vaření či pečení a ohřívání, nebo k rychlému ohřívání (Jet Start) řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody.

ÚKON UŽIVATELE — REAKCE TROUBY

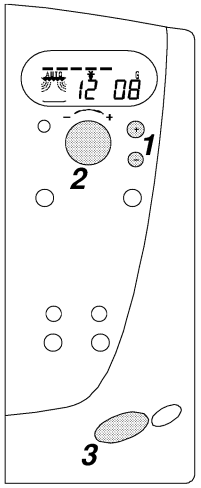

1. Stiskněte opakovaně tlačítko výkonu.



* Na displeji se zobrazí výkonový stupeň.

2. Pootočte nastavovacím ovladačem k nastavení času.



* Na displeji se zobrazuje čas.

3. Stiskněte tlačítko Start.



* Bliká symbol mikrovln.
* Displej ukazuje dobu zbývající do konce tepelné úpravy.

Nepoužívejte s touto funkcí.



Po spuštění procesu tepelné úpravy:
Dobu lze snadno prodlužovat ve 30 vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každé další stisknutí prodlouží čas o 30 vteřin. Nastavený čas můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.
Nastavený výkonový stupeň můžete snadno měnit také stiskem tlačítka výkonu. Po prvním stisku se ukáže nastavený výkonový stupeň. Chcete-li změnit stupeň výkonu, opakovaně tiskněte tlačítko výkonu.

JAK POUŽÍVAT FUNKCI JET DEFROST

Tuto funkci používejte POUZE k rozmrazování. Funkci Jet Defrost používejte pouze k velmi rychlému rozmrazování mražených jídel rozdělených do 5 kategorií vyjmenovaných níže.

jet — ÚKON UŽIVATELE — REAKCE TROUBY

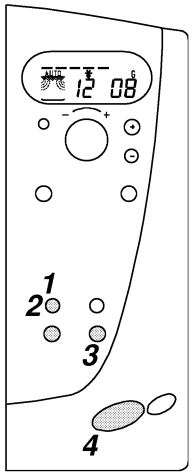

1. Stiskněte tlačítko funkce Jet Defrost.



* Na displeji se nyní ukáže váha v gramech (gr.) a první z pěti kategorií potravin.

2. Tiskněte tlačítko Jet Defrost k volbě kategorie jídla.



* Objeví se zvolená kategorie potravin.

3. Stiskněte tlačítko váhy k nastavení váhy.



* Na displeji se objeví váha.

4. Stiskněte tlačítko Start.



* Rozmrazování začíná.
* Bliká symbol mikrovln.
* Na displeji se ukazuje čas zbývající do konce rozmrazování.

Nepoužívejte s touto funkcí.

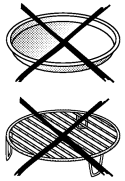

5. Uprostřed rozmrazovacího procesu se trouba vypne a umožní vám "JÍDLO OBRÁTIT".

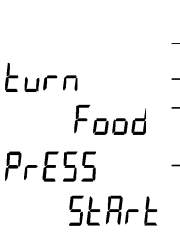

— Nepoužívejte tlačítko stop!
— Pouze otevřete dvířka a obraťte jídlo.
— Zavřete dveře a znovu zapněte stiskem tlačítka Jet Start.

Poznámka: jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování se tím prodlouží.

Trouba potřebuje zjistit druh jídla a jeho váhu.

1 MASO (100 g - 2 Kg)

2 RYBY (100 g - 2 Kg)

3 DRŮBEŽ (100 g - 3 Kg)

4 ZELENINA (100 g - 2 Kg)

5 CHLÉB (100 g - 2 Kg)

Je-li váha nižší nebo vyšší než doporučená váha:
Řiďte se postupem popsaným v oddílu "Jak vařit a ohřívat mikrovlnami" a nastavte výkon při rozmrazování na 160 W. Chcete-li nechat změknout zmrzlinu nebo máslo, nastavte výkon na 90 W.
Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.
Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.